
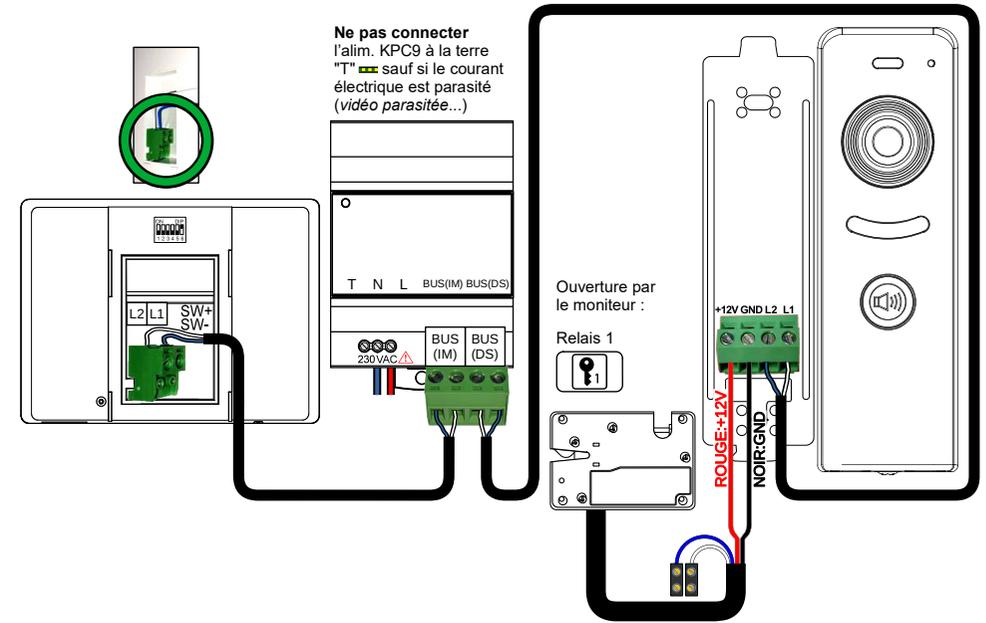




# SANS SMARTYBOX®

# AVEC UNE SMARTYBOX®

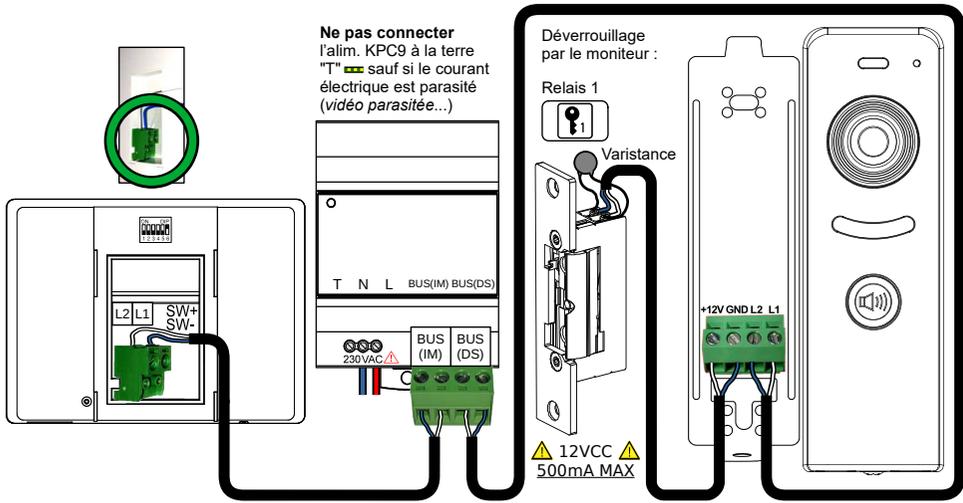

GROUPE GÂTES SMARTYBOX®

## SM-SAPHIRUS-A-S

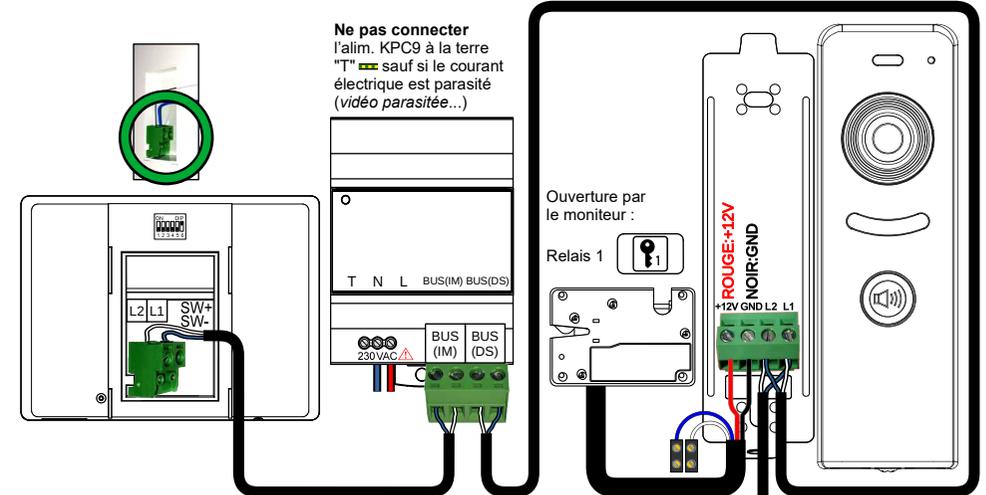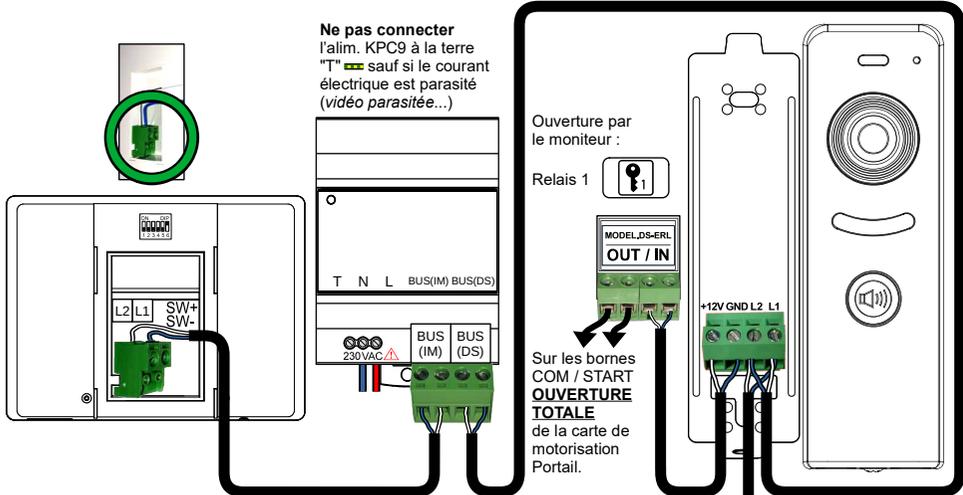

Ouverture par le moniteur :

Relais 2

Sur les bornes COM / PIÉTON OUVERTURE PARTIELLE de la carte de motorisation Portail.

Mini-RLC-C en OPTION

(DIP1 sous le cache blanc)

BUS E BUS S BP

DIP1 ON 1 2 3

DIP2 ON 1 2 3

NC COM NO

Ouverture par le moniteur :

Relais 2

Sur les bornes COM / PIÉTON OUVERTURE PARTIELLE de la carte de motorisation Portail.

Mini-RLC-C en OPTION


(DIP1 sous le cache blanc)

BUS E BUS S BP

DIP1 ON 1 2 3

DIP2 ON 1 2 3

NC COM NO

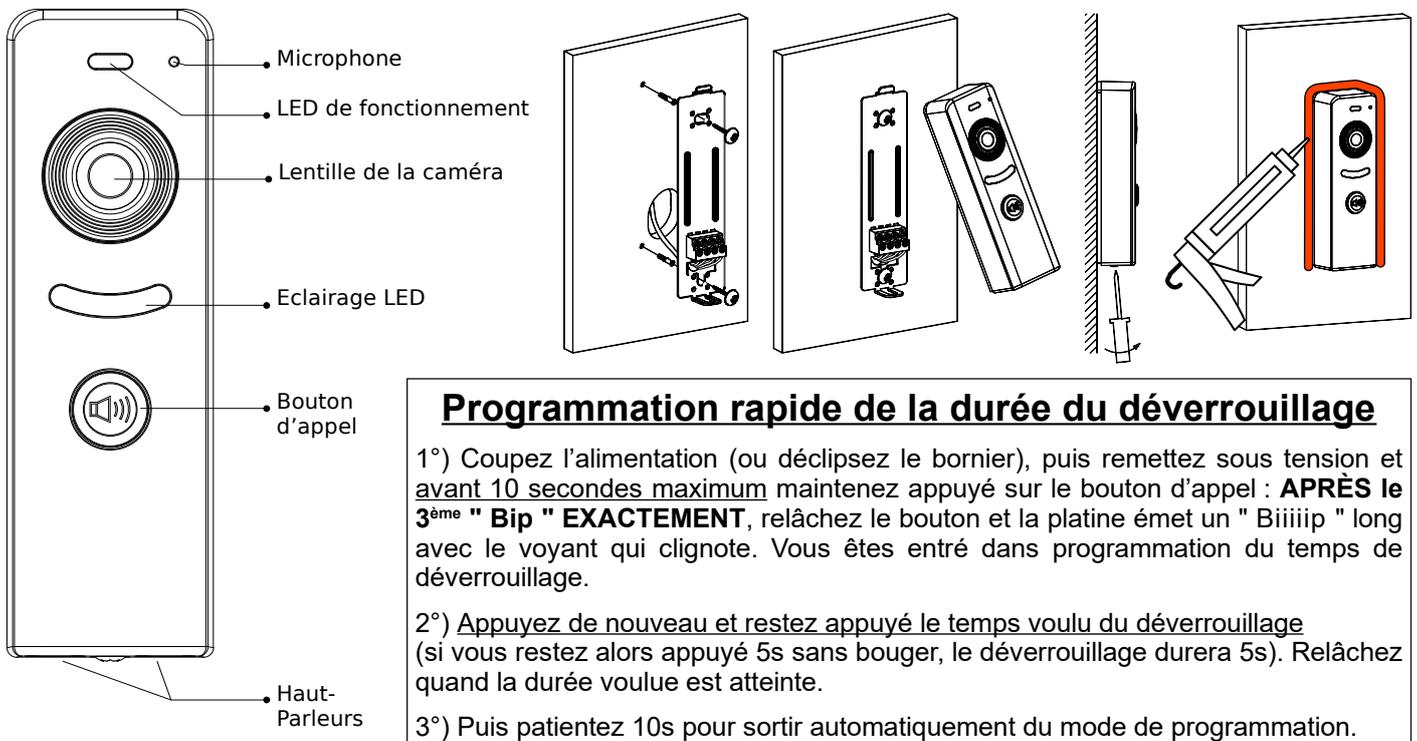


### Programmation rapide de la durée du déverrouillage

- 1°) Coupez l'alimentation (ou déclipsez le bornier), puis remettez sous tension et avant 10 secondes maximum maintenez appuyé sur le bouton d'appel : **APRÈS le 3<sup>ème</sup> " Bip " EXACTEMENT**, relâchez le bouton et la platine émet un " Biiiiip " long avec le voyant qui clignote. Vous êtes entré dans programmation du temps de déverrouillage.
- 2°) Appuyez de nouveau et restez appuyé le temps voulu du déverrouillage (si vous restez alors appuyé 5s sans bouger, le déverrouillage durera 5s). Relâchez quand la durée voulue est atteinte.
- 3°) Puis patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de programmation.

### Restauration "Réglages Usine" rapide de la platine

- 1°) D'abord coupez l'alimentation (ou déclipsez le bornier), puis appuyez sur la touche d'appel hors-tension et maintenez-la enfoncée sans relâcher, ensuite remettez sous tension sans bouger.
- APRÈS le 3<sup>ème</sup> " Bip " EXACTEMENT** (2 " Bip " courts + 1 " Biiiiip " long), relâchez le bouton, le voyant clignote. La platine est revenue à son état de sortie d'usine, avec tous ses paramétrages par défaut restaurés.
- 3°) Patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de reset avant de vous servir de la platine...

### Code d'appel "00" N°6 sur ON

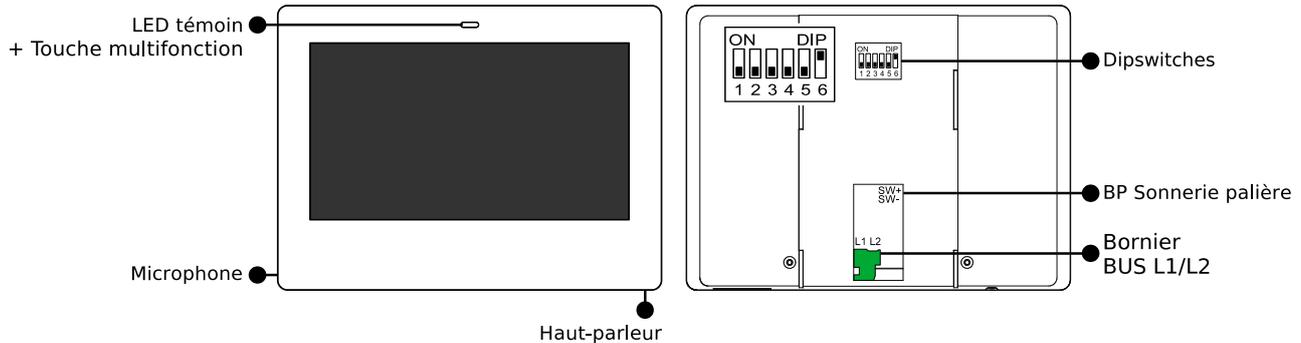

### Réglages rapides du moniteur

#### Choix et volume de la "Sonnerie Platine 1" :

Menu principal > > En bas > Choisir la mélodie avec et à droite de

> Régler le volume sonore avec et à droite de

#### Réinitialiser le moniteur aux réglages d'usine :

Menu principal > > En bas > Valider par . Le moniteur émet un Biiip long : les valeurs d'usine sont restaurées.