

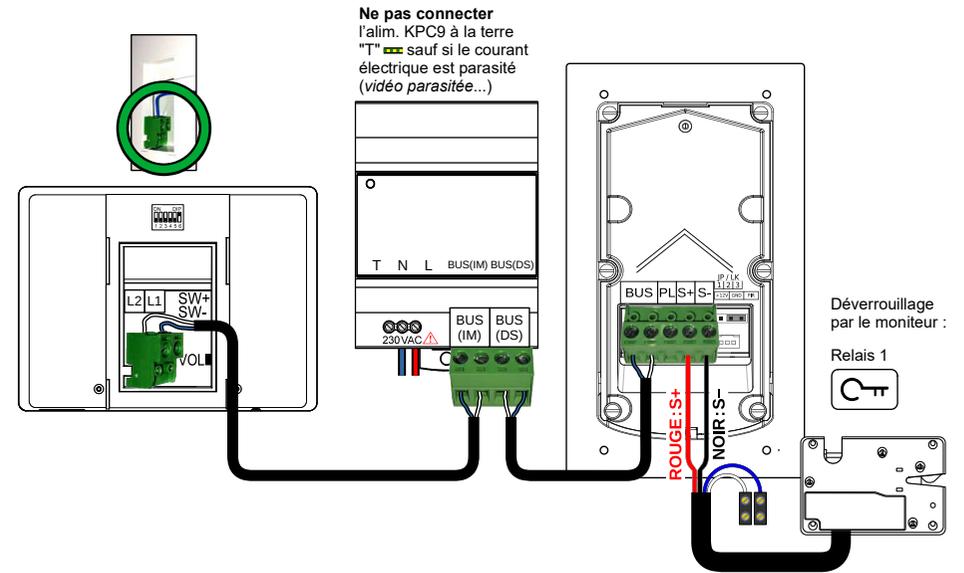
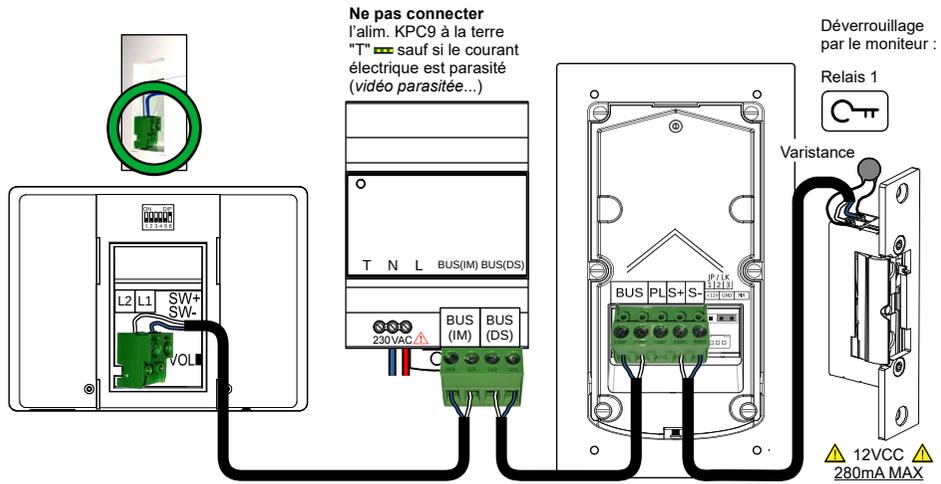




SANS SMARTYBOX®

AVEC UNE SMARTYBOX®

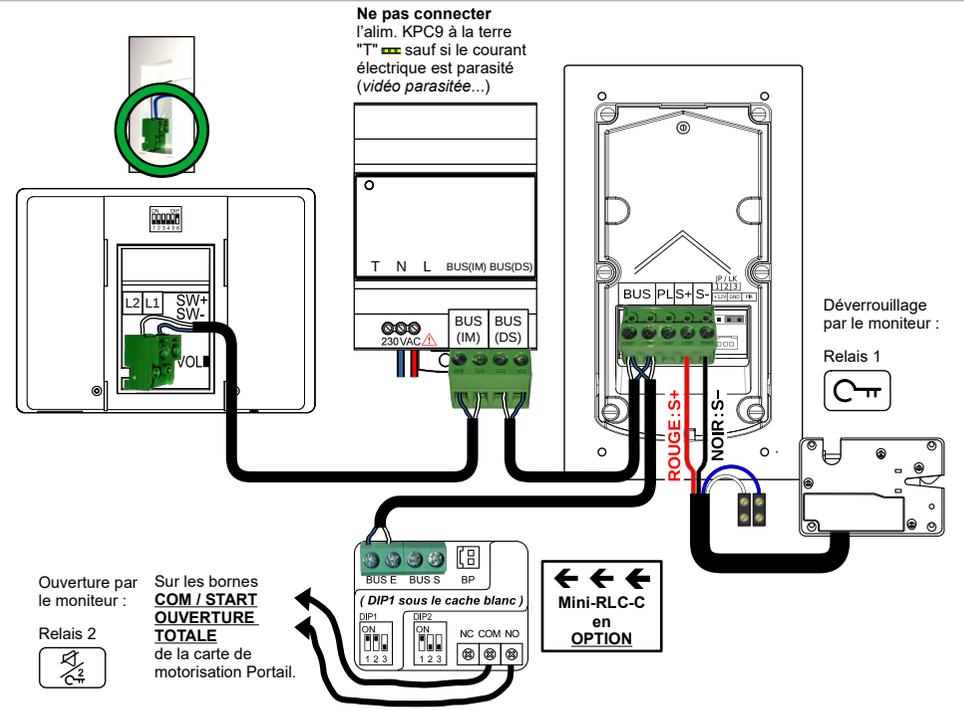

GROUPE GATE'S **SM-SAPHIRUS-PE** SMARTYBOX®

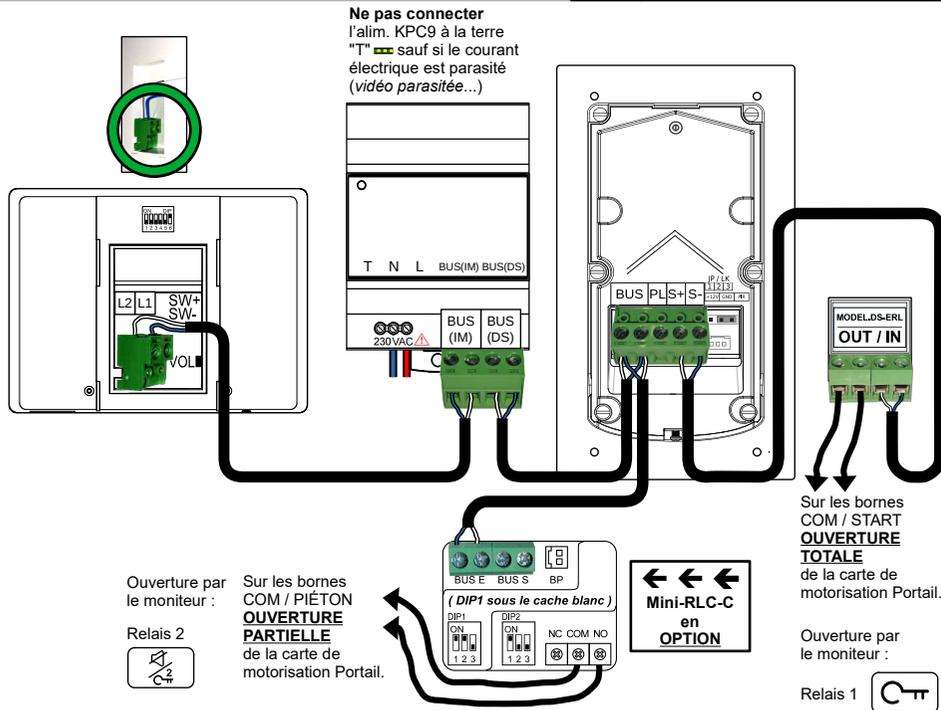

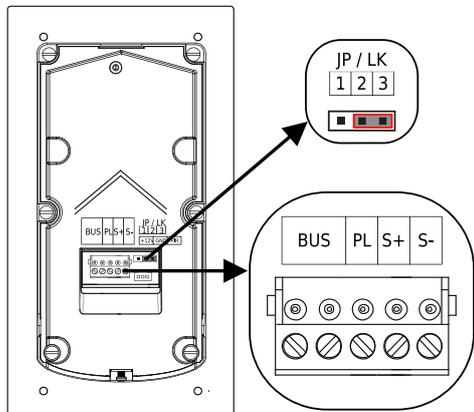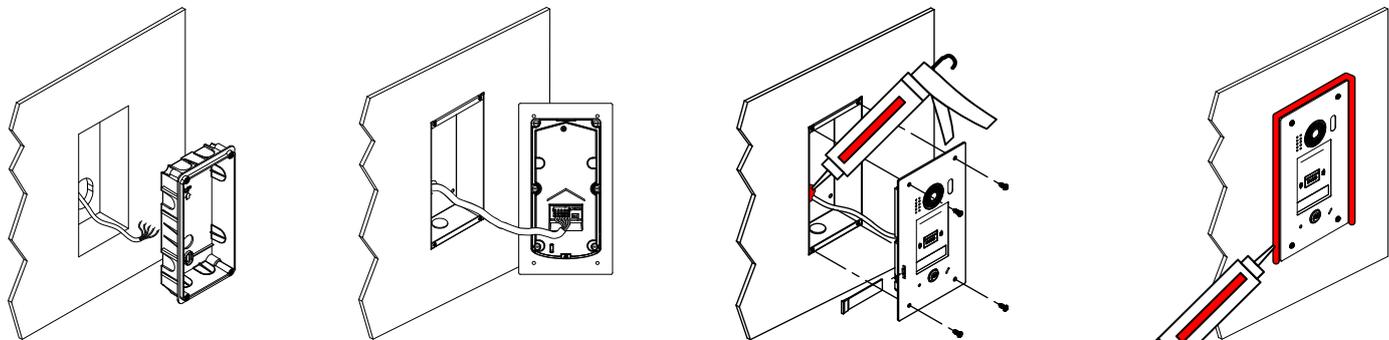

Tous les badges sont livrés programmés et sont prêts à l'emploi !

CAVALIER NOIR: sur les bornes 2 et 3

BUS : pour connecter les 2 fils NON POLARISÉS du BUS 2Easy
PL : pour un bouton poussoir de sortie (NO), câblé sur les bornes PL et S+
S+ / S- : sortie 12VDC/280mA pour l'alimentation directe d'une gâche électrique, ou à câbler sur une borne IN du relais de protection DS-ERL pour commander un automatisme

Réglage de la durée du déverrouillage : vous pouvez régler la durée de déverrouillage de 0,3 seconde à 29,7 secondes.


Présenter le BADGE MAÎTRE "ADD"  . Le buzzer sonne 2 fois ("BIIP!!!" "Bip!") + Couleur du rétroéclairage **BLANC** .

Puis présenter le BADGE MAÎTRE "DELETE"  . Le buzzer sonne encore 2 fois ("BIIP!!!" "Bip!") + Couleur du rétroéclairage **JAUNE** .

Présenter le BADGE MAÎTRE "ADD"  . Le buzzer sonne 2 fois ("BIIP!!!" "Bip!") + Couleur du rétroéclairage **ROUGE** .

Puis appuyez sur le bouton d'appel en restant appuyé : la platine émet alors des "Bip" tant qu'on reste appuyé : **1 "Bip" = 0,3 seconde**
Pour une durée de 2 secondes = il faut entendre 6 x "Bip" / Pour une durée de 5 secondes = il faut entendre 15 x "Bip" / Etc...

Code d'appel "00" N°6 sur ON

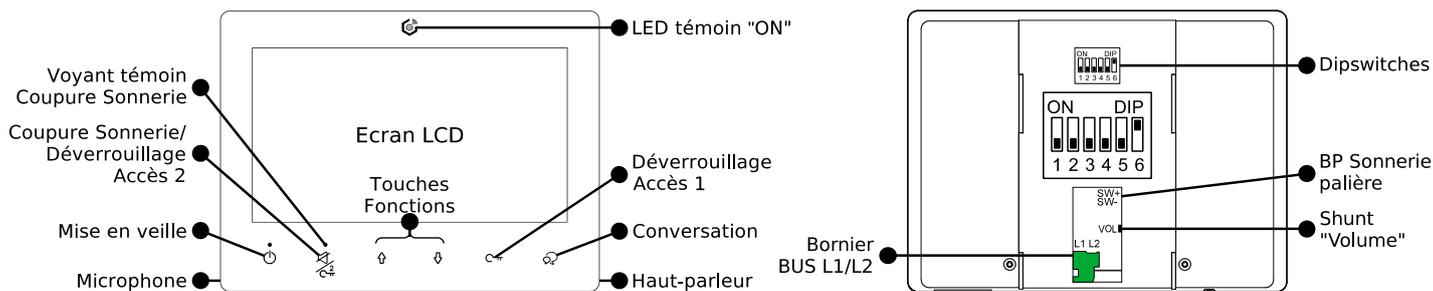

Réglages rapides du moniteur

Changer la "Sonnerie Platine" en changeant de "Groupe de sonneries" :

Faire un appui sur "↑" sortir de la veille > Rappuyer plusieurs fois sur "↑" . La 1ère mélodie est la "Sonnerie Platine" .

Changer le volume de la "Sonnerie Platine" :

Faire un appui sur "↑" sortir de la veille > Appuyer plusieurs fois sur "↻" . Le volume peut être **Fort** ou *faible* .